

TZ36EXD

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Рабочая масса
3900 кг


Двигатель
Yanmar 3TNV88

Мощность
22,4 кВт / 2200 об/мин

Объем ковша
0,13 м³


Рабочий диапазон (мм)


A	Макс. высота резания	4925
B	Макс. глубина выемки	3135
C	Макс. вылет при выемке	5507
D	Макс. вылет при выемке на уровне земли	5386
E	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	2280
F	Макс. высота выгрузки	3475
G	Мин. передний радиус поворота	2360
H	Макс. высота подъема отвала	540
I	Макс. глубина опускания отвала	320

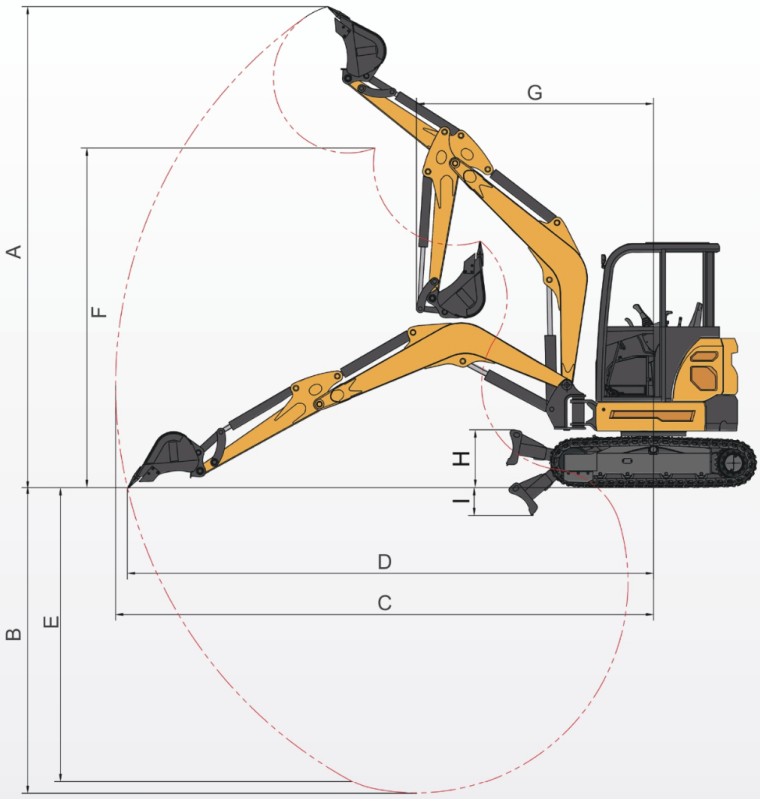

Размеры (мм)

A	Транспортная длина	4875
B	Транспортная ширина	1730
C	Высота по кабине	2550
D	Высота по стреле (транспортная)	1840
E	Ширина каретки надстройки	1543
F	Ширина шасси	1730
G	Длина шасси	2122
H	Ширина башмака гусеницы	300
I	Высота шасси	524
J	Колея гусеничного хода	1430
K	Опорная длина гусеницы	1640
L	Дорожный просвет по противовесу	590
M	Мин. дорожный просвет	295
N	Радиус поворота задней части надстройки	2360
O	Длина стрелы	2540
P	Длина рукояти	1400

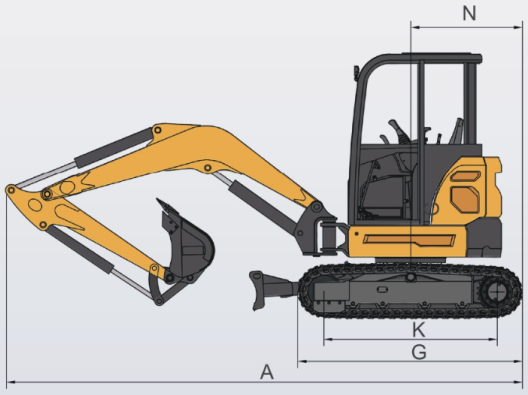

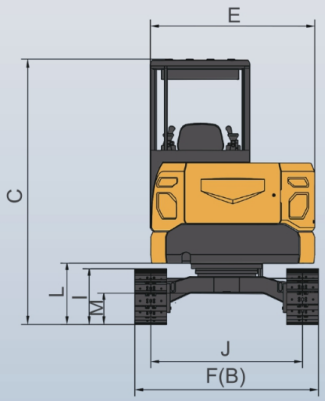

TZ36EXD

Двигатель

Марка	/	Yanmar
Модель	/	3TNV88
Экологический класс	/	Stage III
Номинальная мощность	кВт / об/мин	22,4/2200
Рабочий объем	л	1,6

Гидравлическая система


Марка		Hengli
Макс. расход масла	л/мин	99
Контур рабочего оборудования	МПа	24,5
Ходовой контур	МПа	24,5
Поворотный контур	МПа	24,5
Управляющий контур	МПа	3,9

Заправочные емкости

Топливный бак	л	40
Гидравлический бак	л	40
Моторное масло	л	6

Эксплуатационные характеристики

Усилие копания ковша	кН	30
Усилие резания рукояти	кН	19,9
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	10
Макс. скорость хода	км/ч	4,4/2,6
Макс. тяговое усилие	кН	34
Преодолеваемый уклон	°	35
Давление на грунт	кПа	34
Объем ковша	$м^3$	0,13

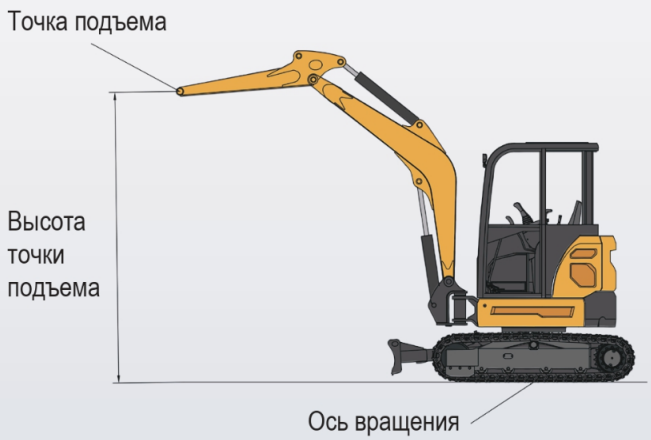

1. Указанные расчетные значения грузоподъемности основаны на стандартах ISO 10567 и SAE J1097 и не превышают 87 % гидравлической грузоподъемности машины или 75 % статической опрокидывающей нагрузки.
2. Значения грузоподъемности, отмеченные звездочкой (*), ограничены мощностью гидравлической системы; значения без (*) ограничены статической опрокидывающей нагрузкой.
3. Точка подъема относится к переднему шарнирному пальцу стрелы (без учета массы ковша). Массу любого навесного оборудования (например, ковша) необходимо вычесть из указанного значения грузоподъемности.

Грузоподъемность

Высота точки подъема (м)	Подъем отвала						Опускаени отвала					
	Спереди			По борту			Спереди			По борту		
	Радиус точки подъема (м)			Радиус точки подъема (м)			Радиус точки подъема (м)			Радиус точки подъема (м)		
	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
3			*656			574			*656			574
2		*835	687		*835	565		*835	*708		*835	565
1		989	670		816	547		*1144	*815		816	547
Уровень грунта		961	656		787	533		*1308	*887		787	533
–1	1785	956	654	1490	782	531	*2157	*1263	*835	1490	782	531
–2	*1545	*917		1524	801		*1545	*917		1524	801	